

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6384 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.


MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-XXXXX
Made in China

MO6384

EN

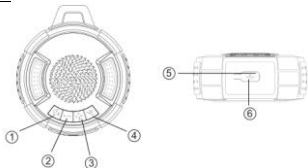

Overview:

1. Power button
2. Volume - / Previous track
3. Volume + / Next track
4. Light button
5. LED Indicator
6. Micro USB input

Specifications:

Model:	MO6384
Output Power:	3W
Input:	DC 5V / 0.3A
Battery capacity:	3.7V/600mAh 2.22Wh

Operation Instructions:

1. **Power On:** Long press the power button to turn on the speaker, the indicator will light blue and you will hear a tone.
2. **Pairing:** Once speaker is turned on, using your mobile

device, search for Wireless devices and select Wireless ID 'MO6384' . It will pair automatically.

3. **Power Off:** Long press the power button to turn off the speaker.
4. **Next track/Vol+:** Short press to next track, long press to increase volume
5. **Previous track/Vol -:** Short press to last track, long press to decrease volume
6. **Charging:** Use the USB cable included to connect the speaker to a computer or adaptor, the LED indicator will display a solid red light. When the speaker are fully charged, the red light will be turned off.
7. **Light:** Press the light button sequentially to enable the High Brightness, Low Brightness, Flash, and Light Off
8. **Play/Pause :** Short press the button to play or pause the music.

Attention:

1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid tpotential damage your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please keep away from heat, high pressure, also prevent children from playing with this product.
4. When the music volume becoming quiter or distorted, slow, silent, may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged.
5. Do not drop or bump and/ or apply heavy pressure to avoid damage to the product.

DE

Übersicht:

1. Netzschalter EIN/AUS
2. Vorheriger Titel/ Vol-
3. Nächster Titel/Vol +
4. Licht-Taste

- 5. LED-Anzeige
- 6. Mikro-USB-Eingang

Technische Daten:

Model:	MO6384
Ausgangsleistung:	3W
Eingang:	DC 5V / 0.3A
Batteriekapazität:	3.7V/600mAh 2.22Wh

Bedienungsanleitung:

1. **Einschalten:** Halten Sie die Einschalt-Taste gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Die Anzeige leuchtet blau und es ertönt ein Signalton.
2. **Kopplung:** Sobald der Lautsprecher eingeschaltet ist, suchen Sie mit Ihrem Mobiltelefon nach Wireless-Geräten und wählen das Gerät 'MO6384'. Der Lautsprecher wird automatisch gekoppelt.
3. **Ausschalten:** Halten Sie die Taste gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.
4. **Nächster Titel/Vol+:** Kurzes Drücken zum nächsten Titel, langes Drücken um die Lautstärke zu erhöhen
5. **Vorheriger Titel/Vol -:** Kurzes Drücken zum letzten Titel, langes Drücken um die Lautstärke zu verringern
6. **Aufladen:** Verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Kabel, um den Lautsprecher an einen Computer oder einen Adapter anzuschließen, die LED-Anzeige leuchtet durchgehend rot. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, erlischt das rote Licht.
7. **Drücken Sie die Licht-Taste,** um die Helligkeit des Lichts in dieser Reihenfolge zu ändern: Hohe Helligkeit-> niedrige Helligkeit->Blinklicht->Licht aus.
8. **Play/Pause:** Drücken Sie kurz die Taste, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Achtung!

1. Bitte hören Sie Musik in einer angemessenen Lautstärke, um

weder Ihr Gehör noch Ihr Soundsystem zu schädigen.

2. Bitte vermeiden Sie Regen und Nässe und eine längere Zeit bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
3. Während des Gebrauchs, halten Sie das Gerät bitte entfernt von Hitze und hohem Druck. Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet.
4. Wenn die Lautstärke der Musik leiser oder verzerrt wird, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Lithiumbatterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
5. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und üben Sie keinen starken Druck aus, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

FR

Aperçu:

1. Bouton d'alimentation
2. Volume - / Piste précédente
3. Volume + / Piste suivante
4. Bouton lumière
5. Indicateur LED
6. Entrée micro-USB

Caractéristiques:

Modèle :	MO6384
Puissance de sortie :	3 W
Entrée :	CC 5 V/0,3 A
Capacité de la batterie :	3.7V/600mAh 2.22Wh

Instructions d'utilisation:

1. **Mise sous tension** : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le haut-parleur, l'indicateur s'allumera en bleu et vous entendrez une tonalité.
2. **Couplage** : une fois l'enceinte allumée, utilisez votre mobile périphérique pour rechercher la périphériques bluetooth « MO6384 ». Il se couplera automatiquement.

3. **Mise hors tension** : appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le conférencier.
4. **Piste suivante / Vol+** : Appuyez brièvement pour passer à la piste suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume
5. **Piste précédente / Vol -** : Appuyez brièvement pour passer à la piste précédente, appuyez longuement pour diminuer le volume
6. **Chargement** : utilisez le câble USB fourni pour connecter le haut-parleur à un ordinateur ou un adaptateur, l'indicateur LED affichera une lumière rouge fixe. Lorsque le haut-parleur sera complètement chargé, le voyant rouge s'éteindra.
7. **Lumière** : Appuyez sur le bouton lumière de manière séquentielle pour activer la luminosité élevée, luminosité faible, flash et lumière éteinte.
8. **Lecture/Pause**: appuyez brièvement sur le bouton pour écouter ou mettre en pause la musique

Attention:

1. Veuillez écouter la musique avec un volume approprié, pour éviter d'endommager votre système auditif.
2. Veuillez éviter l'exposition à la pluie, aux gouttelettes d'eau, l'exposition prolongée à une température ou humidité élevée
3. Pendant l'utilisation, veuillez tenir à l'écart de la chaleur, de la haute pression et empêcher les enfants de jouer avec le produit.
4. Lorsque le volume de la musique devient plus faible ou déformé, lent ou silencieux, cela peut indiquer que la puissance de la batterie au lithium est faible et qu'elle doit être rechargée.
5. Ne laissez pas tomber, ne heurtez pas et/ou n'appliquez pas de forte pression pour éviter d'endommager le produit.

ES

Resumen:

1. Botón de encendido
2. Volumen -/ Pista anterior
3. Volumen + / Pista siguiente
4. Botón de luz
5. Indicador LED

6. Entrada micro USB

Especificaciones:

Modelo:	MO6384
Potencia de salida:	3W
Entrada:	DC 5V / 0.3A
Capacidad de la batería:	3.7V/600mAh 2.22Wh

Instrucciones de funcionamiento:

1. **Encendido:** Pulse prolongadamente el botón de encendido para encender el altavoz, el indicador se iluminará en azul y se escuchará un tono.
2. **Emparejamiento:** Una vez que el altavoz esté encendido, utilice su dispositivo móvil, busque los dispositivos inalámbricos y seleccione Wireless ID 'MO6384'. Se emparejará automáticamente.
3. **Apagado:** Pulse prolongadamente el botón de encendido para apagar el altavoz.
4. **Pista siguiente/Vol+:** Pulse brevemente para pasar a la pista siguiente, pulse prolongadamente para aumentar el volumen
5. **Pista anterior/Vol -:** Pulsación corta a la última pista, pulsación larga para bajar el volumen
6. **Carga:** Utilice el cable USB incluido para conectar el altavoz a un ordenador o adaptador, el indicador LED mostrará una luz roja fija. Cuando el altavoz esté completamente cargado, la luz roja se apagará.
7. **Luz:** Pulse el botón de luz secuencialmente para activar el Brillo alto, brillo bajo, flash y luz apagada.
8. **Reproducir/Pausa :** Pulsar brevemente el botón para reproducir o pausar la música

Atención:

1. Por favor, disfrute de la música con un volumen adecuado, lo que evitar el daño potencial a su audición y al sistema de sonido.
2. Por favor, evite la exposición a la lluvia, a las gotas de agua,

evite esposizione prolungata a alte temperature, alta umidità ambiente.

3. Durante il uso, per favore manténgase alejado del calor, de la alta presión, también evite que los niños jueguen con este producto.
4. Cuando el volumen de la música se vuelve más apagado o distorsionado, lento, silencioso, puede indicar que la energía de la batería de litio es baja y puede necesitar ser cargada.
5. No deje caer el producto, ni lo golpee, ni lo presione fuertemente para evitar daños en el producto.

IT

Panoramica:

1. Pulsante accensione
2. Volume - / Previous track
3. Volume + / Next track
4. Pulsante Luce
5. Indicatore LED
6. Micro USB input

Specifiche:

Modello:	MO6384
Output Power:	3W
Input:	DC 5V / 0.3A
Capacità batteria:	3.7V/600mAh 2.22Wh

Istruzioni d'uso:

1. **Accensione:** premere a lungo il pulsante di accensione per accendere lo speaker, l'indicatore si accenderà in blu e si sentirà un suono.
2. **Associazione:** una volta acceso lo speaker, utilizzando il cellulare, cercare „Dispositivi wireless" e selezionare ID 'MO6384'. Si associerà automaticamente.
3. **Spegnimento:** premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere lo speaker.
4. **Traccia successiva/Vol+:** premere brevemente per passare

alla traccia successiva, premere a lungo per aumentare il volume

5. **Traccia precedente/Vol -**: premere brevemente sull'ultima traccia, premere a lungo per diminuire il volume
6. **Ricarica**: utilizzare il cavo USB incluso per collegare lo speaker a un computer o un adattatore, l'indicatore LED sarà Visibile una luce rossa fissa. Quando il dispositivo è completamente carico, la luce rossa si spegne.
7. **Luce**: premere il pulsante luce in sequenza per abilitare il Alta luminosità, Bassa luminosità, Flash e Luce spenta.
8. **Riprodurre/Mettere in Pausa**: premere brevemente il pulsante per riprodurre o mettere in pausa la musica

Attenzione:

1. Si raccomanda di ascoltare la musica ad un volume appropriato, per evitare potenziali danni all'udito e al sistema uditivo.
2. Si raccomanda di evitare l'esposizione a pioggia, gocce d'acqua, evitare esposizione prolungata ad alta temperatura, alta umidità ambientale.
3. Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore, alta pressione, evitare che i bambini giochino con questo prodotto.
4. Quando il volume della musica diventa più basso o distorto, lento, silenzioso, potrebbe indicare che la carica della batteria al litio è bassa ed è necessario effettuare una nuova carica.
5. Non lasciar cadere o urtare e/o applicare una forte pressione per evitare danni al prodotto.

NL

Overzicht:

1. Aan/uit-knop
2. Volume -/ Vorige track
3. Volume + / Volgende track
4. Lichtknop
5. LED-indicator

6. Micro USB ingang

Specificaties:

Model: MO6384

Uitgangsvermogen: 3W

Ingang: DC 5V / 0.3A

Batterijcapaciteit: 3.7V/600mAh 2.22Wh

Instructies voor de bediening:

1. **Inschakelen:** Druk de aan/uit-knop lang in om de luidspreker in te schakelen. De indicator zal blauw oplichten en u zult een toon horen.
2. **Koppelen:** Zodra de luidspreker is ingeschakeld, gebruikt u uw mobiele apparaat om te zoeken naar draadloze apparaten en selecteer de draadloze ID 'MO6384'. De luidspreker wordt automatisch gekoppeld.
3. **Uitschakelen:** Druk lang op de aan/uit-knop om de luidspreker uit te schakelen.
4. **Volgende track/Vol+:** Kort indrukken om naar de volgende track te gaan, lang indrukken om het volume te verhogen
5. **Vorige track/Vol -:** Kort indrukken tot het laatste nummer, lang indrukken om het volume te verlagen
6. **Opladen:** Gebruik de meegeleverde USB-kabel om deze op een computer of adapter aan te sluiten, de LED indicator zal een continu rood licht laten zien. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, gaat het rode lampje uit.
7. **Licht:** Druk achtereenvolgens op de lichtknop om de Hoge Helderheid, Lage Helderheid, Flitser, en Licht Uit aan te passen.
8. **Afspelen/Pauzeren:** Druk kort op de knop om de muziek af te spelen of te pauzeren.

Attentie:

1. Geniet a.u.b. van muziek met een geschikt volume, dat mogelijke schade aan uw gehoor en geluidssysteem voorkomt.
2. Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels, vermijd

langdurige blootstelling aan hoge temperaturę i w wilgotnym otoczeniu.

3. Bliż czas podczas korzystania z dala od ciepła, wysokiej cięci i zapobiegaj dzieciom z tym produktem.
4. Kiedy muzyka cichnie, zmniejsz lub wolniej moć to dzieć, że bateria litowa jest prawie pusta i moć być musi być naładowana.
5. Nie pozwól na upadek urządzenia, nie rzuć go i nie naciągaj nań, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

PL

Przegląd:

1. Przycisk zasilania
2. Głośność -/ Poprzedni utwór
3. Głośność +/Następny utwór
4. Przycisk światła
5. Wskaźnik LED
6. Wejście Micro USB

Dane techniczne:

Model:	MO6384
Moc wyjściowa:	3 W
Wejście:	DC 5 V / 0,3 A
Pojemność baterii:	3.7V/600mAh 2.22Wh

Instrukcja obsługi:

1. **Włączanie:** długo naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć głośnik, wskaźnik zaświeci się na niebiesko i usłyszysz ton.
2. **Parowanie:** Po włączeniu głośnika za pomocą telefonu komórkowego urządzenia, wyszukaj urządzenia bezprzewodowe i wybierz opcję Bezprzewodowa „MO6384”. Paruje się automatycznie.
3. **Wyłączanie:** długo naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć głośnik.
4. **Następny utwór/Vol+:** Krótkie naciśnięcie, aby przejść do

- następnego utworu, długie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność
5. **Poprzedni utwór/Vol -**: krótkie naciśnięcie do ostatniego utworu, długie naciśnięcie aby zmniejszyć głośność
 6. **Ładowanie**: użyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć głośnik do komputera lub adaptera, wskaźnik LED będzie wyświetlał stałe czerwone światło. Gdy głośnik jest w pełni naładowany, czerwone światło zostanie wyłączone.
 7. **Światło**: naciśnij przycisk światła sekwencyjnie, aby włączyć wysoka jasność, niska jasność, lampa błyskowa i wyłączone światło.
 8. **Play/Pause** : Krótko naciśnij przycisk aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie

Uwaga:

1. Słuchaj muzyki o odpowiedniej głośności i unikaj potencjalnego uszkodzenia słuchu i układu słuchowego.
2. Unikaj ekspozycji na deszcz, kropelki wody, unikaj przedłużona ekspozycja na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność środowisko.
3. Podczas użytkowania należy trzymać z dala od ciepła, wysokiego ciśnienia, a także uniemożliwić dzieciom zabawę tym produktem.
4. Gdy głośność muzyki staje się cichsza lub zniekształcona, może wskazywać to, że bateria litowa jest rozładowana i może wymagać naładowania.
5. Nie upuszczaj ani nie uderzaj i/lub nie stosuj dużego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.