

# USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

Wireless Speaker:

(a) Frequency range: 2402-2480MHz

(b) Maximum RF power: 100mW (EIRP)

Wireless Charger:

Frequency range: 100-205kHz

Wireless Output power: 10W Max.

Input: DC 5V/ 2A, 9V/2A

Wireless output: 5V  $\square$ 1A, 9V  $\square$ 1.1A

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6401 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: [www.momanual.com](http://www.momanual.com).  
**MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).**



PO:4100108328


Made in China

## MO6401

### EN

#### Overview

1. Power ON/OFF/Mode
2. Volume + / Next track
3. Play/Pause
4. Volume - / Previous track
5. Wireless LED Indicator
6. Wireless charging LED indicator
7. Wireless charging area
8. AUX Line in input
9. Micro USB input
10. Charging LED Indicator

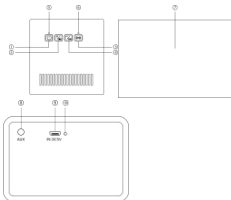

#### Specifications:

Model:	MO6401
Speaker output power:	3W
Input:	DC 5V/ 2A, 9V/2A
Wireless output power:	10W
Battery capacity:	3.7V/1800mAh 6.66Wh

### **Operation Instructions:**

**Power On:** Long press the power button to turn on the speaker, the indicator will flash blue and you will hear a tone.

**Pairing:** Once speaker is turned on, using your mobile device, search for Wireless devices and select Wireless ID 'MO6401' . It will pair automatically.

**Power Off:** Long press the power button to turn off the speaker.

**Next track/Vol+:** Short press to next track, long press to increase volume

**Previous track/Vol -:** Short press to last track, long press to decrease volume

**Charging speaker:** Use the USB cable included to connect the speaker to a computer or adaptor, the LED indicator will display a solid red light. When the speaker are fully charged, the red light will be turned off.

**FM:** Press the Mode button sequentially to enter FM mode, press the auto search channel button once to search channel. Note: please insert the charging cabel to enhance the FM signal.

**Play/Pause :** Short press the button to play or pause the music

**Line in:** Press the Mode button sequentially to enter Line in mode.

**Note:** please instert Line in cabel to AUX input port.

**Wireless charger:** Using the charging cable to connect adapter and speaker first, then put the phone on charging area. The wireless charging LED will light green when charging.

### **Attention:**


1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid to damage your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure, rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please make it away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.

4. When the music volume becoming smaller or distorted, slow, silent, may indicate that the lithium battery power is shortages, need to be charged.
5. Please use the power which meets the requirements.
6. Do not drop or bump and applied heavy pressure to avoid damage to the product.

## **DE**

### **Übersicht**

1. Strom EIN/AUS/Modus
2. Lautstärke + / Nächster Titel
3. Wiedergabe/Pause
4. Lautstärke - / Vorheriger Titel
5. Wireless-LED-Anzeige
6. LED-Anzeige für kabelloses Laden
7. Bereich für kabelloses Laden
8. AUX Line-In Eingang
9. Mikro-USB-Eingang
10. Lade-LED-Anzeige

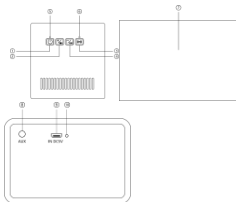

## **Technische Daten:**

Model:	MO6401
Lautsprecher-Ausgangsleistung:	3W
Eingang:	DC 5V/ 2A, 9V/2A
Wireless Ausgangsleistung:	10W
Batteriekapazität:	3.7V/1800mAh 6.66Wh

## **Bedienungsanleitung:**

**Einschalten:** Halten Sie die Ein/Austaste gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten. Die Anzeige blinkt blau und Sie hören einen Signalton.

**Pairing:** Sobald der Lautsprecher eingeschaltet ist, suchen Sie mit Ihrem Mobilgerät nach Wireless-Geräten. Wählen Sie die ID 'MO6401'. Die Kopplung erfolgt automatisch.

**Ausschalten:** Halten Sie die Ein/Austaste gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten.

**Nächster Titel/Vol+:** Kurzes Drücken um zum nächsten Titel zu gelangen, langes Drücken um die Lautstärke zu erhöhen

**Vorheriger Titel/Vol -:** Kurzes Drücken um zum vorigen Titel zu gelangen, langes Drücken um die Lautstärke zu verringern.

**Lautsprecher aufladen:** Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Lautsprecher an einem Computer oder einem Netzadapter aufzuladen, die LED-Anzeige leuchtet durchgehend rot. Wenn der Lautsprecher vollständig geladen sind, erlischt das rote Licht.

**FM:** Drücken Sie die Modustaste, um den FM-Modus zu aktivieren, und drücken Sie die Taste für die automatische Sendersuche einmal, um den Sender zu suchen. Hinweis: Bitte verbinden Sie das Ladekabel ein, um das FM-Signal zu verbessern.

**Play/Pause:** Drücken Sie kurz diese Taste, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

**Line in:** Drücken Sie die Modustaste nacheinander, um den Line-in-Modus zu aktivieren.

**Hinweis:** Bitte schließen Sie das Line-in-Kabel an den AUX-Eingang an.

**Kabelloses Ladegerät:** Verbinden Sie zuerst den Adapter und

den Lautsprecher mit dem Ladekabel und platzieren Sie dann das Mobilgerät auf der Ladefläche. Die LED-Anzeige für kabelloses Laden leuchtet grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

### **Achtung!**


1. Bitte genießen Sie die Musik in einer angemessenen Lautstärke, um Ihr Gehör und auch das Soundsystem nicht zu schädigen.
2. Vermeiden Sie die Einwirkung von Regen und Nässe und vermeiden Sie hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit über einen längeren Zeitraum.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von starken Druck- und Wärmquellen. Dieses Gerät ist nicht für Kinder geeignet.
4. Wenn die Lautstärke der Musik leiser oder verzerrt wird, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Lithiumbatterie zu schwach ist und aufgeladen werden muss.
5. Bitte verwenden Sie den Netzstrom, der den Anforderungen entspricht.
6. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht und üben Sie keinen starken Druck aus, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

### **FR**

#### **Overview**

1. Marche/Arrêt/Mode
2. Volume + / Piste suivante
3. Lecture/Pause
4. Volume - / Piste précédente
5. Indicateur LED Wireless
6. Indicateur LED de charge sans fil
7. Zone de chargement sans fil
8. Entrée de ligne AUX
9. Entrée micro-USB
10. Indicateur LED de charge

## Caractéristiques:

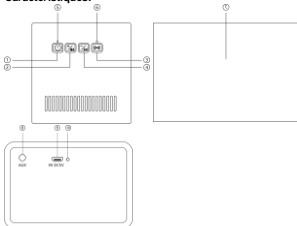

Modèle :	MO6401
Puissance de sortie du haut-parleur :	3W
Entrée :	CC 5V/2A, 9V/2A
Puissance de sortie sans fil :	10W
Capacité de la batterie :	3.7V/1800mAh 6.66Wh

## Instructions d'utilisation:

**Marche:** Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer le haut-parleur, l'indicateur clignotera en bleu et vous entendrez une tonalité.

**Jumelage:** Une fois le haut-parleur allumé, utilisez votre mobile périphérique, recherchez les périphériques sans fil et sélectionnez l'identifiant « MO6401 ». Il s'appariera automatiquement.

**Arrêt:** Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre le haut-parleur.

**Piste suivante / Vol+:** Appuyez brièvement pour passer à la piste suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume.

**Piste précédente / Vol - :** Appuyez brièvement pour passer à la

dernière piste, appuyez longuement pour diminuer le volume

**Chargement du haut-parleur:** Utilisez le câble USB inclus pour connecter le haut-parleur à un ordinateur ou à un adaptateur, l'indicateur LED affichera une lumière rouge fixe. Lorsque le haut-parleur est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

**FM:** Appuyez sur le bouton Mode de manière séquentielle pour entrer en mode FM, appuyez une fois sur le bouton de recherche automatique de canal pour rechercher un canal. Remarque : veuillez insérer le câble de charge pour améliorer le signal FM.

**Marche/Pause :** Appuyez brièvement sur le bouton pour lire ou mettre en pause la musique.

**Ligne d'entrée:** Appuyez sur le bouton Mode de manière séquentielle pour entrer dans le mode Ligne d'entrée.

**Note:** Veuillez insérer le câble d'entrée dans le port d'entrée AUX.

**Chargeur sans fil:** Utilisez d'abord le câble de charge pour connecter l'adaptateur et le haut-parleur, puis placez le téléphone sur la zone de charge. La LED de charge sans fil s'allumera en vert lors de la charge.


#### **Attention:**

1. Veuillez écouter de la musique à un volume approprié, pour éviter d'endommager votre système auditif.
2. Veuillez éviter l'exposition à la pluie, les gouttelettes d'eau, éviter l'exposition prolongée à une température ou une humidité élevées.
3. Pendant l'utilisation, veuillez éloigner l'appareil de la chaleur, de la haute pression et empêcher les enfants de jouer avec ce produit.
4. Lorsque le volume de la musique diminue ou se déforme, devient lent ou silencieux, cela peut indiquer que la puissance de la batterie au lithium est faible et qu'elle doit être rechargée.
5. Veuillez utiliser à un voltage correspondant aux exigences.
6. Ne laissez pas tomber, ne heurtez pas et n'appliquez pas une forte pression pour éviter d'endommager le produit.



## Vista general

1. Botón encendido/apagado/modo
2. Volumen + / Pista siguiente
3. Reproducción/Pausa
4. Volumen - / Pista anterior
5. Indicador LED de Wireless
6. Indicador LED de carga inalámbrica
7. Zona de carga inalámbrica
8. Entrada AUX Line in
9. Entrada microUSB
10. Indicador LED de carga

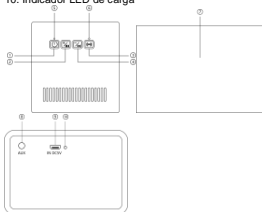

## Características:

Modelo:	MO6401
Potencia de salida del altavoz:	3 W
Entrada:	CC 5 V/2 A, 9 V/2 A
Potencia de la salida inalámbrica:	10 W
Capacidad de la batería:	3,7 V/1800 mAh 6,66 Wh

## Instrucciones de funcionamiento:

**Encendido:** Pulse prolongadamente el botón de encendido para

encender el altavoz, el indicador parpadeará en azul y oírás un tono.

**Sincronización:** Cuando se encienda el altavoz, busque con su móvil

dispositivos inalámbricos y seleccione la identificación 'MO6401' inalámbrica. Se emparejará automáticamente.

**Apagado:** Pulse prolongadamente el botón de encendido para apagar el altavoz.

**Pista siguiente/Vol +:** Pulse brevemente para reproducir la pista siguiente, manténgalo presionado para subir el volumen

**Pista anterior/Vol -:** Pulse brevemente para reproducir la pista anterior, manténgalo presionado para bajar el volumen

**Carga del altavoz:** Utilice el cable USB incluido para conectar el altavoz a un ordenador o adaptador, el indicador LED mostrará una luz roja fija. Cuando el altavoz esté totalmente cargado, la luz roja se apagará.

**FM:** Pulse el botón de modo secuencialmente para entrar en el modo FM, pulse el botón de búsqueda automática de canal una vez para buscar un canal. Nota: por favor, conecte el cable de carga para mejorar la señal FM.

**Reproducción/Pausa:** Pulse brevemente el botón para reproducir o pausar la música

**Line in:** Pulse el botón de modo secuencialmente para entrar en el modo Line in. **Nota:** por favor, inserte el cable Line in al puerto de entrada AUX.

**Cargador inalámbrico:** Utilice el cable de carga para conectar primero el adaptador y el altavoz, y luego ponga el teléfono en la zona de carga. El LED de carga inalámbrica se iluminará en verde cuando se esté cargando.

#### **Atención:**


1. Por favor, disfrute de la música con un volumen adecuado, así evitará provocar problemas auditivos o dañar el equipo.
2. Por favor, evite la exposición a la lluvia y a las gotas de agua; evite también la exposición prolongada a temperaturas altas y a un entorno de alta humedad.


3. Durante el uso, por favor, manténgalo alejado del calor, de la alta presión y evite que los niños jueguen con este producto.
4. Cuando la reproducción de la música baja de volumen o se distorsiona, se hace lenta o se silencia, puede indicar que la energía de la batería de litio es escasa y que se debe cargar.
5. Por favor, utilice la potencia que cumpla con los requisitos.
6. No deje caer el producto, ni lo golpee, ni aplique una fuerte presión para evitar que se dañe.

## **IT**

### **Panoramica**

1. Accensione/Spengimento/Modalità
2. Volume + / Traccia successiva
3. Riproduci/Pausa
4. Volume - / Traccia precedente
5. Indicatore LED Wireless
6. Indicatore LED di ricarica wireless
7. Area di ricarica wireless
8. Ingresso linea AUX
9. Ingresso micro USB
10. Indicatore LED di ricarica





### Specifiche:

Modello:	MO6401
Potenza di uscita dell'speaker:	3 W
Ingresso:	CC 5V/2A, 9V/2A
Potenza di uscita wireless:	10 W
Capacità della batteria:	3,7 V/1800 mAh 6,66 Wh

### Istruzioni per l'uso:

**Accensione:** premere a lungo il pulsante di accensione per accendere lo speaker l'indicatore lampeggerà in blu e si sentirà un tono.

**Associazione:** una volta acceso l'speaker, utilizzando il cellulare dispositivo, cerca Dispositivi wireless e seleziona Wireless ID 'MO6401'. Si associerà automaticamente.

**Spegnimento:** premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere lo speaker.

**Traccia successiva/Vol+:** premere brevemente per passare alla traccia successiva, premere a lungo per aumentare il volume

**Traccia precedente/Vol -:** premere brevemente fino all'ultima traccia, premere a lungo per diminuire il volume

**Speaker di ricarica:** utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare lo speaker a un computer o un adattatore, l'indicatore LED sarà rosso fisso. Quando lo speaker è completamente carico, la luce rossa si spegne.

**FM:** premere il pulsante Modalità in sequenza per accedere alla modalità FM, premere una volta il pulsante di ricerca automatica del canale per cercare il canale. **Nota:** inserire il cavo di ricarica

per migliorare il segnale FM.

**Riproduci/Pausa:** premere brevemente il pulsante per riprodurre o mettere in pausa la musica

**Ingresso linea:** premere il pulsante Modalità in sequenza per accedere alla modalità Ingresso linea. **Nota:** inserire la linea nel cavo alla porta di ingresso AUX.

**Caricabatterie wireless:** utilizzare il cavo di ricarica per collegare prima l'adattatore e lo speaker, quindi posizionare il telefono nell'area di ricarica. Il LED di ricarica wireless si accenderà in verde durante la ricarica.

### **Attenzione**

1. Si raccomanda di ascoltare la musica con un volume appropriato, per evitare di danneggiare l'udito e il sistema uditivo
2. Si prega di evitare l'esposizione, la pioggia, le gocce d'acqua, evitare esposizione prolungata ad alta temperatura, ambienti con alta umidità
3. Durante l'uso, tenerlo lontano da fonti di calore, alta pressione, e impedire ai bambini di giocare con questo prodotto.
4. Quando il volume della musica diventa più piccolo o distorto, lento, silenzioso, potrebbe indicare che la carica della batteria al litio è carente e devono essere sostituite
5. Utilizzare la potenza che soddisfa i requisiti richiesti.
6. Non far cadere o urtare e applicare una forte pressione per evitare danni al prodotto.


### **NL**

#### **Overzicht**

1. Power ON/OFF/Mode
2. Volume + / Volgende liedje
3. Play/Pause
4. Volume -/ vorige liedje
5. Wireless LED indicatie
6. Draadloos oplaad LED indicator
7. Draadloos oplaad gebied
8. AUX Line input

9. Micro USB input

10. Oplaad LED indicator

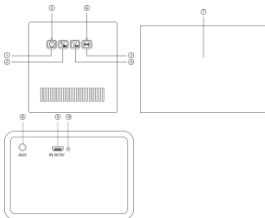

### Specificaties:

Model:	MO6401
Speaker output power:	3W
Input:	DC 5V/ 2A, 9V/2A
Draadloos output power:	10W
Batterij capaciteit:	3.7V/1800mAh 6.66Wh

### Gebruikers Instructies:

**Inschakelen:** druk lang op de aan/uit-knop om de Luidspreker aan te zetten, dan knippert de indicator blauw en hoort u een toon.

**Koppelen:** zodra de luidspreker is ingeschakeld, gebruikt u uw mobiel apparaat, zoekt naar Draadloze apparaten en selecteert draadloos ID 'MO6401'. Het apparaat wordt automatisch gekoppeld.

**Uitschakelen:** houd de aan / uit-knop lang ingedrukt om de speaker uit te schakelen.

**Volgende nummer/Vol+:** kort indrukken om naar volgend nummer te gaan, lang indrukken om volume verhogen

**Vorig nummer/Vol -:** Kort indrukken om laatste nummer, lang indrukken om het volume te verlagen

**Luidspreker opladen:** gebruik de meegeleverde USB-kabel om de luidspreker aan een computer of adapter aan te sluiten, de LED-indicator zal een ononderbroken rood licht weergeven. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, gaat het rode lampje uit.

**FM:** Druk achtereenvolgens op de modusknop om de FM-modus te openen, druk eenmaal op de knop voor automatisch zoeken naar kanalen om naar een kanaal te zoeken. Opmerking: plaats de oplaadkabel om het FM-signaal te versterken.

**Afspelen/Pauzeren:** druk kort op de knop om de muziek af te spelen of te pauzeren

**Line in:** Druk achtereenvolgens op de Mode-knop om naar de Line in-modus te gaan.

**Opmerking:** plaats de lijn-in kabel naar de AUX-invoerpoort.

**Draadloze oplader:** gebruik eerst de oplaadkabel om de adapter en de luidspreker aan te sluiten en plaats vervolgens de telefoon op het oplaadgebied. De LED voor draadloos opladen licht groen op tijdens het opladen.

#### **Attention:**


1. Geniet van muziek met een geschikt volume, dat zal voorkomen dat u uw gehoor en geluidssysteem beschadigt.
2. Vermijd blootstelling aan regen en waterdruppels, vermijd langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid omgeving.
3. Houd het tijdens gebruik uit de buurt van hitte, hoge druk, en voorkom dat kinderen met dit product spelen.
4. Wanneer het muziekvolume lager of vervormd of stil, kan erop duiden dat de lithiumbatterij leeg is en moet worden opgeladen
5. Gebruik het vermogen dat aan de vereisten voldoet.

6. Laat niet vallen of stoten en oefen geen zware druk uit om te voorkomen dat er schade aan het product ontstaat.

**PL**

## **Przegląd**

1. Włączanie/wyłączanie/tryb zasilania
2. Głośność + / Następny utwór
3. Graj/Pauza
4. Głośność - / Poprzedni utwór
5. Wskaźnik LED Wireless
6. Wskaźnik LED ładowania bezprzewodowego
7. Obszar ładowania bezprzewodowego
8. Wejście liniowe AUX
9. Wejście Micro USB
10. Wskaźnik LED ładowania

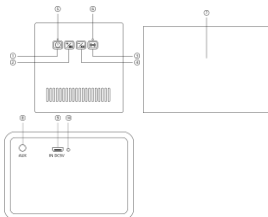

## **Dane techniczne:**

Model:	MO6401
Moc wyjściowa głośnika:	3W
Wejście:	DC 5V/ 2A, 9V/2A



Bezprzewodowa moc wyjściowa 10W  
Pojemność baterii: 3.7V/1800mAh 6.66Wh

### **Instrukcja obsługi:**

**Włączanie:** długo naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć głośnik, wskaźnik zacznie migać na niebiesko i usłyszysz dźwięk.

**Parowanie:** po włączeniu głośnika za pomocą telefonu komórkowego, wyszukaj Urządzenia bezprzewodowe i wybierz urządzenie bezprzewodowe o nazwie „MO6401”. Paruje się automatycznie.

**Wyłączanie:** długo naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć głośnik.

**Następny utwór/Vol+:** Krótkie naciśnięcie, aby przejść do następnego utworu, długie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność.

**Poprzedni utwór/Vol -:** Krótkie naciśnięcie, aby przejść do ostatniego utworu, długie naciśnięcie, aby zmniejszyć głośność.

**Ładowanie głośnika:** użyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć głośnik do komputera lub zasilacza, wskaźnik LED będzie się świecił na czerwono podczas ładowania. Gdy głośnik jest w pełni naładowany, czerwone światło zostanie wyłączone.

**FM:** Naciśnij kolejno przycisk Mode, aby przejść do trybu FM, naciśnij raz przycisk automatycznego wyszukiwania kanałów, aby wyszukać kanał. Uwaga: włóż kabel ładujący, aby wzmocnić sygnał FM.

**Odtwórz/wstrzymaj:** krótko naciśnij przycisk, aby odtworzyć lub wstrzymać muzykę;

**Wejście liniowe:** Naciśnij kolejno przycisk trybu, aby przejść do trybu wejścia liniowego. **Uwaga:** włóż linię w kabel do portu wejściowego AUX.

**Bezprzewodowa ładowarka:** Najpierw podłącz adapter i głośnik za pomocą kabla ładującego, a następnie umieść telefon w obszarze ładowania. Podczas ładowania dioda LED ładowania bezprzewodowego zaświeci się na zielono.

**Attention:**

1. Proszę cieszyć się muzyką z odpowiednią głośnością, unikaj uszkodzenia słuchu i systemu dźwiękowego.
2. Unikaj deszczu, kropel wody, ekspozycji na wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności.
3. Podczas użytkowania należy trzymać urządzenie z dala od ciepła, wysokiego ciśnienia oraz uniemożliwić dzieciom zabawę tym produktem.
4. Gdy głośność muzyki zmniejsza się lub jest zniekształcona, powolna lub cicha, może to wskazywać, że bateria litowa jest rozładowana, należy ją naładować.
5. Proszę używać mocy, która spełnia wymagania.
6. Nie wolno dopuścić do upuszczenia lub uderzenia produktu, nie stosuj dużego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia.